


Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση


1. Οδηγός τοποθέτησης




a. Αρχικά τοποθετούμε την σχάρα επάνω στη σκάφη και τη στερεώνουμε με το ειδικό εξάρτημα. Για σχάρα καρέ το εξάρτημα στερεώνεται στις πλαϊνές σχισμές ενώ για σχάρα από πλέγμα πάνω στο πλέγμα.

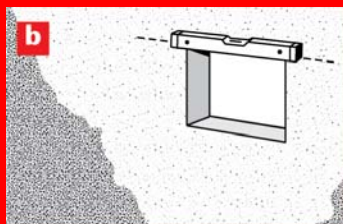

b. Η απόσταση από την κάτω πλευρά του παραθύρου έως το κατώτερο σημείο της σκάφης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15cm (κατά DIN 18195).

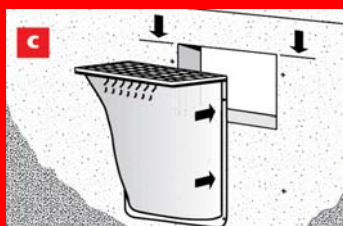

c. Ταίριασμα των οπών. Οι άνω οπές γίνονται 6,5cm κάτω από την άνω πλευρά του παραθύρου.

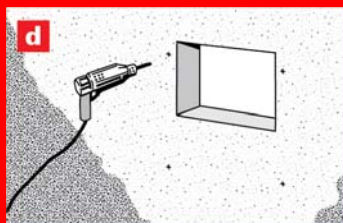


d. Διάνοιξη οπών.



e. Τοποθέτηση των ούπα και βίδωμα και βίδωμα του συστήματος φωτισμού - αερισμού.

f. Γέμισμα των κενών με αμμοχάλικο και συμπίεση.

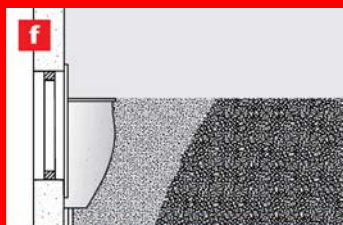

g. Διατήρηση απόστασης με βαρύ μηχανισμό.

Προσοχή:
Σε περίπτωση εφαρμογής για διέλευση οχημάτων χρησιμοποιήστε ούπα βαρέως τύπου.

